

Hvordan grave ned fiberrør?

For at du raskt og effektivt skal få installert fiberbredbånd fra HomeNet er det viktig at du tilrettelegger for dette på egen eiendom.

Her får du informasjon om hva **du må gjøre** frem til installasjon av fiber i din bolig. Vi graver fiberrør frem til din tomtegrense. Fiberrøret må graves ned fra tomtegrensen og inn til nærmeste husvegg. Dersom du ønsker fiberinntaket på andre siden av huset, kan vår montør feste fiberrøret langs ytterveggen til stedet der du ønsker inntaket. Montøren vil komme for å installere en hjemmesentral i din bolig, og vil da i samråd med deg avgjøre hvor hjemmesentralen skal plasseres.

1

Dette trenger du:

Spiss spade og en **krafse eller rive**.


Et **oransje fiberrør** er nå gravd frem til din tomtegrense.



2

Start med å rulle ut det oransje fiberrøret omtrent der hvor du vil grave, helt fram til husveggen. **Det skal være minst 1 meter rør til overs ved husveggen.**

Pass på at røret ikke plasseres på et sted hvor det kan skades.

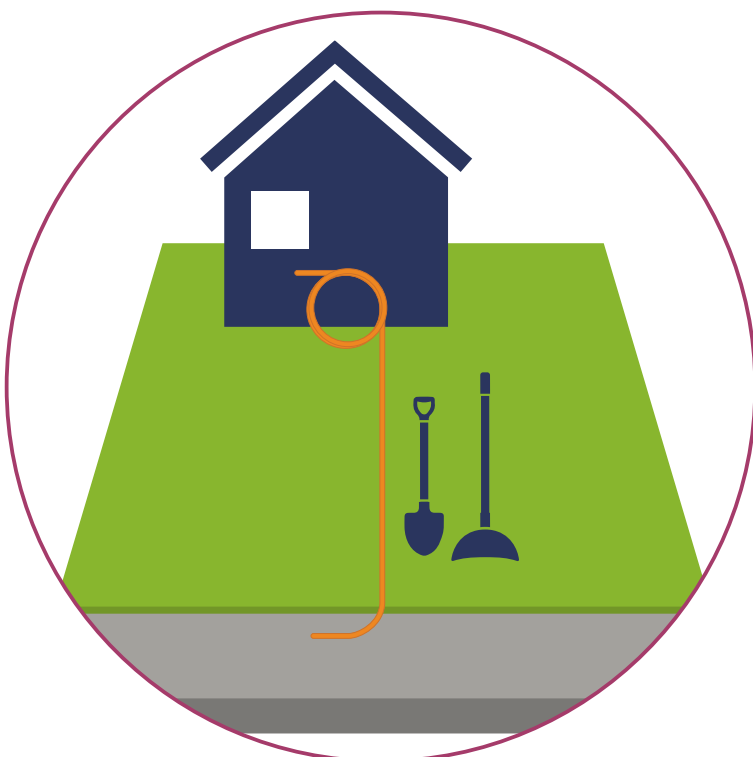


3

Grav en grøft som er **20-30 cm dyp**.
Fiberrøret er kun 14 mm i omkrets, så grøfta trenger ikke å være bred.
Fjern all stein fra grøftebunnen.

Merk:

- Røret kan lede vann, derfor bør røret ligge høyere jo nærmere huset det kommer.
- Det er viktig at det ikke blir knekk på røret. Grøften bør derfor ha en så rett linje som mulig.

Plasser det oransje fiberrøret i grøften. Fyll grøften med samme masse som du gravde opp. Massen som ligger **10 cm rundt røret må være helt fri for stein**.
Bruk gjerne **sand** hvis du har.

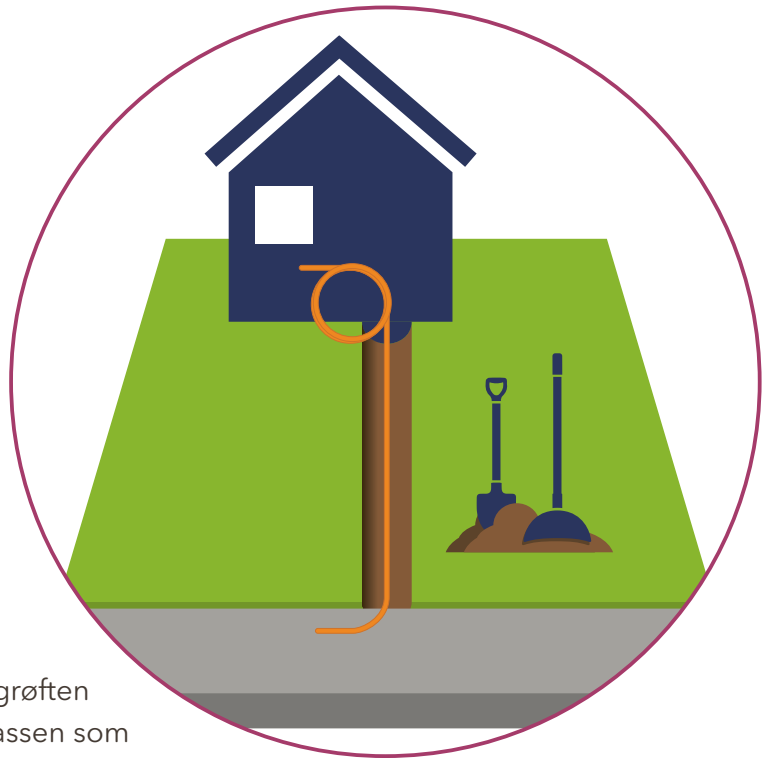

4

Vent med å dekke den siste meteren til etter at røret er trukket inn i boligen.

Frost kan skade fiberen, for å unngå fukt i røret må du **tette toppen av røret** med sterk pakketape eller lignende.



5

Det er viktig å **notere** hvor fiberrøret er gravd ned.

Man er **selv ansvarlig** for skade på fiberrør på egen eiendom. Ved f.eks. salg eller rehabilitering av hage eller kloakk må du informere om hvor det ligger fiberrør.